#### Federal Communications Commission (FCC) **Declaration of Conformity (For USA Only)**

Responsible Party:

Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA TEL: (908) 704-1700

declares that the products Product Name : QL-700 Model Number: QL-700

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful rférence, and (2) this device must accept any interférence received, including interference that may causé undesired operat This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause narmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment

## International ENERGY STAR® Compliance Statement The purpose of the International ENERGY STAR® Program is to promote

the development and popularization of energy-efficient office equipment. As an ENERGY STAR® Partner, Brother Industries, Ltd. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



#### **General Information**

#### Compilation and Publication Notice

Under the supervision of Brother Industries Ltd., the manuals for this product have been compiled and published, covering the latest

The contents of the manuals for this product and the specifications of this product are subject to change without notice Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein and shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publication. The screen images in this guide can differ depending on your OS or printer. © 2011 Brother Industries Ltd.

#### Trademarks

The Brother logo is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.

Brother is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.

© 2011 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corp. in the United States and/or other countries

Apple, Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries The names of other software or products used in this document are trademarks or registered trademarks of the respective companies

Each company whose software title is mentioned in this guide has a Software License Agreement specific to its proprietary programs All other brand and product names mentioned in this Quick Setup Guide are registered trademarks of their respective companies.

#### ■ Symbols Used in this Guide

The symbols used throughout this guide are as follows: This symbol shows information or directions that should be followed. If ignored, the result may be injury, damage, or failed

This symbol shows information or directions that can help you better understand and use the machine more efficiently.

#### **Safety Precautions**

Read and understand all of these instructions and save them for later reference. Follow all warnings and instructions marked on the product.

Indicates a potentially hazardous situation which, if the product WARNING is handled without following the warnings and instructions could result in death or serious injuries. **A** CAUTION is handled without following warnings and instructions, result in minor or moderate injuries, and/or property damage.

The symbols used in the manuals for this product are as follows

DO NOT disassemble the product. Action NOT allowed DO NOT splash the product with or DO NOT tout the product. DO NOT touch a specified part of merse the product in water Unplugging

■ To use the machine safely

#### **WARNING**

#### Follow these guidelines to avoid fire, electrical shock, or other damage.

#### ■ The Machine

Dispose of plastic bags correctly and keep away from babies and children.

Alerts to the possibility of electrical

Do not wear or play with plastic bags Unplug the power cord immediately and stop using the machine if you notice any abnormal odor, heat, smoke, discoloration, deformation or anything unusual whilst the machine is in use.

Do not disassemble the machine. For inspection editors the machine, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center.

Do not drop, hit or otherwise bang the machine Do not allow any liquids, such as coffee, juice and other beverages,

vase water and flower preservatives. or pet bodily fluids, to come into contact with the machine. Make sure to turn off the machine and remove the power cord from the electrical outlet when cleaning the

an electrical shock or fire. Do not use the machine with foreign objects in it. Do not drop any metal objects with Do not drop any metal objects such as paper clips and staples into the machine. If water or any foreign objects should enter the machine. unplug the power cord from the electric outlet and remove the foreign object. If necessary, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center.

To avoid possible fire or electrical shock, never disassemble the

nachine or allow it to get wet. Do not use paint thinner, benzene, alcohol or any other organic solvents to clean the machine. Doing so may cause damage to the surface finish. Use a soft, dry cloth to clean the

objects containing water on top of the machine. If water or any foreign object enters the machine, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center. If you continue to use the machine with water or a foreign object in the machine, the machine

may be damaged or personal injury

Do not place the machine in a location where it could get wet, such as a kitchen, bathroom, or near a humidifier. Doing so could cause an machine. Failure to do so could cause electrical shock or fire.

could result.

Do not allow organic solvents (benzene, paint thinner, nail polish remover, deodorizer, etc.) to come into contact with the machine and its connecting cables. Doing so may cause the equipment to deform or dissolve, and there may be a risk of electrical shock or fire.

## Follow these guidelines to avoid fire, electrical shock, or other damage.

Use only the authorized power source (120V AC) for the machine. Use only the power cord included with Do not pull the power cord when the machine.

Do not handle the power cord or plug if your hands are wet.

Do not overload the electrical outlet with too many appliances or plug the power cord into a damaged electrical outlet.

O Do not cut, damage, alter or place heavy objects on the power cord. Regularly remove the power plug from the electrical outlet, and clean the base of the prongs and between the prongs. I you leave the power plug in the electrical outlet for an extended period of time, dust will accumulate at the base of the

Power Cord

Ensure the power cord is correctly emoving the power plug from the

electrical outlet. Doing so could cause an electrical shock or fire. Do not damage the power cord in the following with

the following ways as it may result in an electrical shock, fire or machine malfunction.

Modifying the cord
 Forcibly bending the cord

 Placing the cord near a hot object Pulling the cord
 Twisting the cord

 Tving the cord Placing a heavy object on the cord
Squeezing the cord into a narrow place

power plug prongs. This could cause a · Hanging the cord on a metal object Folding the cord back and forth
Pushing the cord against a wall short circuit that may result in a fire. On not use the power cord if it is damaged.

## **A** CAUTION

#### Follow these guidelines to avoid fire, electrical shock, or other damage

The machine may malfunction if left near a television, radio, etc. Do not use the

machine near any machine that can cause electromagnetic interfe Ensure that small children do not put their fingers in the moving parts or openings of the machine.

The electrical outlet should be close to the machine and be easily accessible.

Do not touch the cutter. Personal injury could result.

Do not place the machine in areas exposed to direct sunlight, near heaters or other hot appliances or in any case supported to not appliances, or in any area exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or excessive dust. Doing so could cause the machine to malfunction

On not hold or lift the machine by the DK Roll cover. The cover could come off and the machine could fall and become damaged. igwedge Do not hold the machine with only one hand. The machine may slip out of your hand. Make sure of the correct orientation and procedure when attaching the various cables and onlines products be additional products.

cables and optional products. In addition, use only the specified cables and optional products. Failure to do so could cause a fire or personal injury. Follow the nstructions in the manual to correctly attach the equipment. Power Cord

If the machine will not be used for an extended period, remove the power cord from he electrical outlet

Cutter Do not touch the blade of the cutter.

Do not open the top cover when the cutter is operating.

■ Installation/Storage Put the machine on a flat, stable surface such as a desk.

O Do not put any heavy objects on top of the machine.

#### **General Precautions**

#### ■ The Machine

The machine is a precision machine. Do not drop, hit or otherwise bang the Do not lift the machine by the DK Roll compartment cover. The cover could come

off and the machine could fall and become damaged. Do not insert any objects into or block the label output slot or USB port.

 Use only the interface cable (USB cable) included with the machine.
 When not in use for an extended period, remove the DK Roll from the machine. Do not attempt to print labels while the DK Roll cover is open

#### ■ Power Cord

#### You should put the machine near an easily accessible, standard electrical outlet.

#### ■ DK Roll (DK Label and DK Tape) Use only genuine Brother accessories and supplies (with property), property marks.

use any unauthorized accessories or supplies.

If the label is attached to a wet, dirty, or oily surface, it may peel off easily. Before applying the label, clean the surface to which the label will be applied.

DK Rolls use thermal paper or film that can fade in color or peel off surfaces if exposed to ultraviolet light, wind or rain. Do not expose the DK Rolls to direct sunlight, high temperatures, high humidity, or dust. Store in a cool, dark place. Use the DK Rolls soon after opening the package.

Scratching the printed surface of the label with your finger nails or metal objects

or touching the printed surface with hands dampened by water or sweat can cause the color to change or fade. Do not apply labels to any persons, animals, or plants. In addition, never apply

labels to public or private property without permission.

As the end of the DK Roll is designed to not adhere to the label spool, the last label may not be cut properly. If this happens, remove the remaining labels,

insert a new DK Roll, and reprint the last label

Note: To account for this, the number of DK Labels included on each DK Roll may be more than indicated on the package.

When a label is removed after being applied to a surface, a portion of the label

may remain.

• Prior to using CD/DVD labels, be sure to follow the instructions in your CD/DVD labels.

player's instruction guide regarding applying CD/DVD labels.

Do not use CD/DVD labels in a slot loading CD/DVD player, for example a CD player in a car where the CD is slid into a slot in the CD player.

Do not peel off the CD/DVD label once it is applied to the CD/DVD, a thin surface layer may come off, resulting in damage to the disk.
Do not apply CD/DVD labels to CD/DVD disks designed for use with ink jet

printers. Labels peel off these disks easily and using disks with peeled labels can result in loss or damage of data.

When applying CD/DVD labels, use the applicator included with the CD/DVD

label rolls. Failure to do so could cause damage to the CD/DVD player.
Users shall take full responsibility for applying CD/DVD labels. Brother accepts

no responsibility for any loss or damage of data caused by the inappropriate use of CD/DVD labels.

Be careful not to drop the DK Roll.

DK Rolls use thermal paper and thermal film. Both the label and print will fade with sunlight and heat. Do not use DK Rolls for outdoor use that requires durability.

Depending on the area, material, and environmental conditions, the label may unpeel or become irremovable, or the color of the label may change or be

## transferred to other objects. Before applying the label, check the environmental conditions and the material. Test the label by affixing a small piece of it to an inconspicuous area of the intended surface.

■ CD-ROM and Software

Do not scratch or subject the CD-ROM to high or low temperatures Do not put heavy objects on the CD-ROM or apply force to the CD-ROM.
 The software contained on the CD-ROM is meant for use with this machine only.
 See the License on the CD-ROM for details. This software may be installed on

## **Start Here**

Record your model and serial number and your date and location of Purchase below for your records. Keep this information with your proof of purchase (bill of sale) in case your Product requires service. Model #


Serial # Date of purchase: Store where purchased: Location of store: Important: We recommend that you keep all original packing materials, in the event that you


need to ship the machine.

# Unpack the QL-700 and check the components.

Check that the package contains the following before using the printer






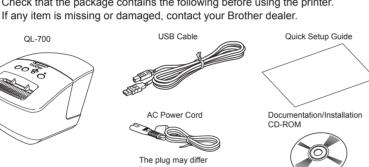









**NOTE** The Brother QL-700 includes the following One starter roll of DK Die-cut Standard Address Labels (100 labels) One starter roll of DK Continuous Durable Tape (2.4" x 26.2 feet)

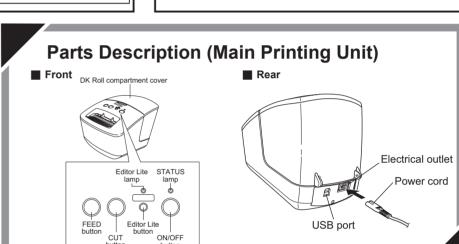

multiple computers for use in an office, etc.

# Connect the Power Supply.

Connect the power cord to the QL-700 and then plug the power cord into an electrical outlet.

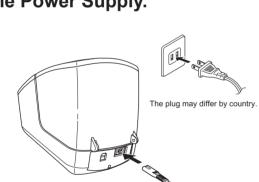

## **Definition of the STATUS Lamp**

The STATUS lamp on the Brother QL printer indicates the current operating condition.

Lamp	Condition	
Not lit	Power is OFF.	
Green lamp is lit	Power is ON.	
Green lamp is flashing	Receiving data from the PC. Transferring data.	

Condition The roll cover is opened. Close the roll cover correctly Starting reset or CUT button pressed while resetting.  $\bigcirc$ For details on resetting the QL-700, see the "User's Cooling (Wait for the temperature of the print head to cool Reset in progress. For details on resetting the QL-700, see the "User's Guide" (PDF). Red lamp is lit The machine is booting

Lamp	Condition
Red lamp is flashing ○ ۞ ○ ۞ ○	Indicates one of the following errors. Red lamp flashes in 1.0 second intervals: • End of DK Roll • Incorrect DK Roll installed • Feed error • No DK Roll • Transmission error • The roll cover is opened (While running) • Data image deployment error Red lamp flashes 0.9 seconds OFF, 0.3 seconds ON, 0.3 seconds OFF, and then 0.3 seconds ON: • Cutter error Red lamp flashes in 0.3 second intervals:

## Set the DK Roll.

to open the cover.

Press and hold the ON/OFF button ((1)) to turn the QL-700 off. Hold the Brother QL-700 by the front of the machine, and firmly lift the DK Roll compartment cover



# 3-2

Put the spool into the spool guides in


the DK Roll compartment. ! IMPORTANT Make sure that the spool arms are inserted firmly in the spool guides on the left and right.
Insert the spool with the DK Roll located on the right hand side of the Brother QL-700.



#### 3-3 Thread the end of the DK

Roll into the slot until it aligns to the area shown on the right. IMPORTANT


Align the end of the roll with the

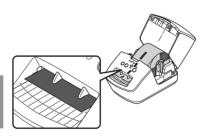

Double-click PLITE10.

## 3-4

Close the DK Roll compartment cover. ! IMPORTANT When you press the ON/OFF button (小) to turn the Brother QL-700 on, the end of the DK Die-cut Label is aligned automatically.

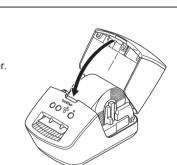

# Connect the USB cable and launch P-touch Editor Lite.


Turn on the QL-700, then press and hold down the Editor Lite button until the green Editor Lite lamp lights up.

4-2

**NOTE** 

Editor Lite is set as the default mode.

Connect the USB cable to the PC. **NOTE** If you are connecting the printer via a USB hub, it may not be detected correctly.

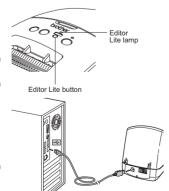

## 4-3

After the USB cable is connected, a dialog box appears on the PC display. (The following screens may differ depending on the

When using Macintosh

#### O 14 operating system on your PC) Click P-touch Editor Lite. MOTE = • If you do not see the dialog box, it may be hidden behind an open software rogram window. Minimize all windows to show the dialog box. It will take longer than usual to start P-touch Editor Lite when connecting the P-touch labeler to your computer for the first time. If the software does not start automatically when you connect the machine, you may launch it from MyComputer. Start P-touch Editor Lite by double-clicking PTLITE10.EXE.

Click Open folder to view files.

1. Start the computer and put the CD-ROM into the CD-ROM drive.

# When connecting the device for the first time, perform the scan and then select the Always do this for software and games check box on the dialog box displayed when the scan completes. P-touch Editor Lite will start automatically the next time you connect the QL-700.

When using Windows Vista®

P-touch Editor Lite starts. ! IMPORTANT Do not turn off the power or disconnect th QL-700 while using P-touch Editor Lite.



## How to disconnect the QL-700

When using Windows®: 1. Exit P-touch Editor Lite by clicking on the in the top right corner of the

#### 2. To disconnect the QL-700, click the icon in the computer's task bar ( , , , or , or ). 3. Click Safely remove USB Mass Storage Device

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(G:) **4.** When the message indicating that the device can be safely removed is displayed, turn off the QL-700 and disconnect the USB cable.

## When using Macintosh:

1. Select [QL-700] on the desktop, and then perform one of the following: · Select [Eject] from the Context menu

• Drag and drop it in the Trash 2. When a message indicating that the device can be safely removed is displayed, turn off the QL-700 and

disconnect the USB cable.

## Installing P-touch Editor 5.0 and Printer Driver (for advanced functions)

IMPORTANT rm the Editor Lite is turned off before connectir the QL-700 to your comput with the USB cable. Press and hold down the Editor ite button until the Editor

(The screen on the right appears.) 2. Install the software by following the instructions on screen.

¶NOTE ■

For details of the software, see

the "Software User's Guide" (PDF).

P-touch Editor Lite is not available for Macintosh. The [QL-700] icon is displayed when the QL-700 is connected to a Mac in the Editor Lite mode. Open [QL-700] from the desktop, and then execute [Start Here Mac]. If P-touch Editor 5.0 and the QL-700 printer driver are not installed, a message advising to install is displayed. Install them, as

When using Windows



When using Macintosh

## **Important Information**

Should you have questions, or need information about your Brother Product, we have avariety of support options for you to choose from:

**USA-Customer Service: Customer Service** 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Website www.brother-usa.com

Supplies / Accessories

www.brothermall.com or 877-552-6255 **Customer Service** 1-901-379-1210 (fax)

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION 100 SOMERSET CORPORATE BLVD. **BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911** 



#### Federal Communications Commission (FCC) Declaración de conformidad (Sólo para EE. UÚ.)

Parte responsable

100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA TEL: (908) 704-1700

brother

declara que los productos

umple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia: erjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionar Tras someterlo a las pruebas correspondientes, se ha determinado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B de conformidad con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se han establecido con el objetivo de proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en el hogar. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que estas interferencias no se produzcan en determinadas instalaciones. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede probarse prendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario corregir dichas interferencias

tomando una o varias de las siguiente medidas:

Reorientar o reubicar la antena de recepción.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al circuito donde está conectado el receptor.

Solicitar asistencia al distribuidor o a un técnico de televisión y radio con experiencia

Debe utilizarse el cable de interfaz proporcionado para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B cos cambios o modificaciones no autorizados expresamente por Brother Industries, Ltd. pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de cumplimiento® de la norma International ENERGY STAR El propósito del Programa internacional de ENERGY STAR® es promover el desarrollo y fomentar el uso

e equipos de oficina que consuman electricidad de manera eficiente. Como una empresa asociada de ENERGY STAR, Brother Industries, Ltd. ha determinado que que este producto cumple con las especificaciones de ENERGY STAR® de eficiencia energética.



#### Información general

#### Compilación y aviso de publicación

Los manuales de este producto han sido compilados y editados por Brother Industries Ltd. e incluyen las descripciones y

El contenido de los manuales y las especificaciones de este producto está sujeto a modificación sin previo aviso. Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo entre otros los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación. Los mensajes de pantalla que aparecen en esta guía pueden ser diferentes, dependiendo de su sistema operativo o impresora © 2011 Brother Industries Ltd.

#### ■ Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd. Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd. © 2011 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

ficrosoft, Windows Vista, Windows Server y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corp. en Estados Unidos y/u otros

Apple, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. en EE.UU. y otros países. Los nombres de otros programas o productos utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

odas las empresas cuyo título de software se mencione en esta guía tienen un contrato de licencia de software específico para sus programa El resto de marcas y nombres de productos mencionados en esta Guía de configuración rápida son marcas registradas de sus

#### ■ Símbolos utilizados en esta guía

Los símbolos utilizados en esta guía se indican a continuación

Este símbolo muestra la información o las indicaciones que se deben seguir. Si no se tienen en cuenta, pueden producirse daños lesignes o fallos en el funcionamiento.

Este símbolo muestra la información o las indicaciones que pueden ayudarle a comprender mejor y utilizar la máquina con mayor eficacia

#### Precauciones de seguridad

Lea y comprenda todas estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si ADVERTENCIA el producto se utiliza sin seguir las precauciones y las instrucciones, puede producir la muerte o lesiones graves. Indica una situación potencialmente peligrosa que, si el producto se utiliza sin seguir las precauciones y las instrucciones, puede producir A PRECAUCIÓN esiones leves o moderadas y/o daño a la propiedad.

os símbolos utilizados en los manuales para este producto se indican a continuación

Acción NO permitida NO desmonte el producto. NO toque producto. NO toque una parte determinada de NO salpique o sumerja el producto

#### Para utilizar la máquina con seguridad

Aviso de posible descarga eléctrica

#### **ADVERTENCIA** Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan incendios, descargas eléctricas u otros daños

## La máquina

Deseche las bolsas de plástico correctamente y manténgalas fuera del alcance de bebés y niños. No

juegue con las bolsas de plástico Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y deje de utilizar la máquina si nota un olor extraño, calor, humo. durante el funcionamiento de la máquina.

No desmonte la máquina. Para la inspección, el ajuste o la recersaria. comuníquese con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado No deje caer, golpee o agite la máquina.

No deje entrar en contacto con la máquina ningún líquido, como café, jugo y otras bebidas, agua de floreros y conservantes para flores, o fluidos corporales de mascotas Asegúrese de apagar la máquina y retirar el cable de alimentación de la toma

eléctrica cuando limpie la máquina. Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. No utilice la máquina con objetos extraños en clips de papel o grapas dentro de la máquina.

su interior. No deje caer objetos metálicos como Si la máquina entre en contacto con agua o cualquier objeto extraño, desenchufe el cable de la alimentación de la toma eléctrica y retire el objeto extraño. En caso necesario, póngase en contacto con el establecimiento de venta donde

adquirió la máquina o su centro local de servicio

Para evitar incendios o nosibles descargas eléctricas, no desmonte la máquina ni permita que se moje.

No utilice disolvente para pintura. orgánicos para limpiar la máquina. Si lo hace, puede provocar daños un paño suave y seco para limpiar la

No coloque objetos pesados o que contengan agua sobre la máquina. Si la máquina entra en contacto con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado. Si sigue utilizando la máquina con agua u otro obieto extraño en el interior, puede

personales. No coloque la máquina en un lugar donde ésta pueda mojarse, como en la cocina, en el baño o cerca de un humificador. Si lo hace puede provocar una descarga eléctrica o un

No deje que solventes orgánicos (benceno, diluyente, removedor de esmalte, desodorizante, etc.) entren en contacto con la máquina y sus cables de conexión. Si lo hace, puede provocar que el equipo se deforme o se destruva v puede existir riesgo de descargas eléctricas o incendio

#### Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan incendios, descargas eléctricas u otros daños

Cable de alimentación Utilice sólo la fuente de alimentación Asegúrese de que el cable de alimentación esta

autorizada (120V de CA) para la No tire del cable de alimentación máquina. cuando lo desenchufe de la toma

Utilice únicamente el cable de alimentación que se proporciona con la máquina. eléctrica. Si lo hace puede provocar una descarga eléctrica o un incendio No toque el enchufe o el cable de alimentación con las manos mojadas. No dañe el cable de alimentación de las

No sobrecargue la toma eléctrica con siguientes maneras porque podría producirse una descarga eléctrica, un incendio o un ma demasiados dispositivos ni conecte funcionamiento de la máquina. el cable de alimentación en una toma Modificar el cable
 Doblar forzadamente el cable de alimentación

No corte, dañe, altere o coloque Colocar el cable de alimentación

objetos pesados sobre el cable de junto a un objeto caliente

Tirar del cable Retire el enchufe de la toma eléctrica de Retorcer el cable

 Atar el cable
 Colocar un objeto pesado sobre el forma regular y limpie la base de las varillas metálicas así como el espacio que hay entre cable de alimentación Oprimir el cable por colocarlo en un por un período largo, el polvo se acumulará

lugar demasiado angosto

• Poner el cable sobre un objeto de metal enchufe. Esto podría causar un cortocircuito Doblar el cable de alimentaci hacia adelante y hacia atrás que podría provocar un incendio. No utilice el cable de alimentación si · Apretar el cable de alimentación contra una pared

#### **A** PRECAUCIÓN

en la base de las varillas eléctricas del

Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan incendios, descargas eléctricas u otros daños La máguina

Se puede producir un mal funcionamiento de la máquina si se deja cerca de un televisor, una radio etc. No utilice la máquina cerca de otra que pueda provocar interferencias electromagnéticas. Asegúrese de que los niños no introduzcan los dedos en las partes móviles o en

La toma eléctrica debe estar cerca de la máquina y debe ser de fácil acceso

No toque la cuchilla. Puede provocar heridas personales No coloque la máquina en lugares directamente expuestos a la luz solar, cerca de calefactores o dispositivos que emitan calor o en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas, a humedad elevada o al polvo. Si lo hace, puede provocar fallos en la máquina.

No sujete ni levante la máquina por la cubierta del rollo DK. La cubierta se puede salir y la máquina se puede caer y dañar. No sujete la máquina con una sola mano. La máquina se le puede resbala

Verifique que la orientación y el procedimiento sean correctos cuando conecta los cables y los productos opcionales. Además, utilice sólo los cables y productos opcionales determinados. Si no lo hace, puede provocar un incendio o heridas ersonales. Siga las instrucciones del manual para conectar el equipo correctamento Cable de alimentación

Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

■ Cortador No toque la cuchilla del cortador.

No abra la cubierta superior cuando esté utilizando el cortador. Instalación y almacenamiento

Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable, como en un escritorio.

No coloque objetos pesados sobre la máquina.

#### **Precauciones generales**

#### La máguina

La máquina es un dispositivo de precisión. No deje caer, golpee o agite la máquina. No levante la máquina por la cubierta del compartimento del rollo DK. La

cubierta se puede salir y la máquina se puede caer y dañar.

No introduzca ningún objeto ni bloquee la ranura de salida de etiquetas o el puerto USB. Utilice únicamente el cable de interfaz (cable USB) que se proporciona con la máquina. Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, retire el rollo DK de la máquina.
 No intente imprimir etiquetas mientras la cubierta del rollo DK esté abierta.

■ Cable de alimentación

#### • Debe colocar la máquina junto a una toma eléctrica estándar de fácil acceso. ■ Rollo DK (etiqueta DK y cinta DK)

Utilice sólo accesorios y suministros originales de Brother (con las marcas ). No utilice accesorios o suministros no autorizados.
Si la etiqueta se coloca sobre una superficie mojada, sucia o grasienta, es posible que se despegue con facilidad. Antes de colocar la etiqueta, limpie la

superficie en la que la va a colocar.
El rollo DK utiliza un papel o una película térmicos que pueden perder intensidad o despegarse de las superficies si se exponen a la luz ultravioleta, al viento o a la lluvia No exponga los rollos DK a la luz directa del sol, a altas temperaturas, humedad elevada o polvo. Almacénelos en un lugar fresco y oscuro. Utilice los rollos DK inmediatamente después de abrir el paquete.

Si raya la superficie impresa de la etiqueta con las uñas o con objetos metálicos, o si la toca con las manos mojadas con agua o sudor, la etiqueta puede cambiar de color o decolorarse. No coloque etiquetas a personas, animales o plantas. Además, nunca aplique

etiquetas en lugares públicos o privados sin autorización.

Dado que el extremo del rollo DK está diseñado para que no se adhiera al carrete de la

etiqueta, puede que la última etiqueta no se corte correctamente. Si esto sucede, retire las etiquetas restantes, introduzca un nuevo rollo DK y vuelva a imprimir la última etiqueta. Nota: Teniendo esto en cuenta, el número de etiquetas DK incluido en cada rollo

DK puede ser mayor al indicado en el paquete.

Si una etiqueta se retira después de colocarla en una superficie, pueden quedar restos de la etiqueta. Antes de utilizar etiquetas de CD/DVD, asegúrese de seguir las instrucciones

indicadas en las instrucciones de su reproductor de CD/DVD respecto de la colocación de etiquetas de CD/DVD.

No utilice etiquetas de CD/DVD en un reproductor de carga de CD/DVD de

ranura, por ejemplo, un reproductor de CD de coche, en el que el CD se introduce por una ranura del reproductor.

No despegue la etiqueta de CD/DVD una vez colocada en el CD/DVD, puede retirar una fina capa de la superficie del disco y dañarlo.

No aplique etiquetas de CD/DVD en discos CD/DVD diseñados para su uso con impresoras

de chorro de tinta. Las etiquetas se despegan fácilmente de estos discos. Si utiliza discos a los que se les ha despegado la etiqueta, puede provocar daños o perder los datos.

Para aplicar etiquetas en CD/DVD, utilice el aplicador incluido en los rollos de etiqueta de CD/DVD. Si no los utiliza, puede dañar el reproductor de CD/DVD.

 Los usuarios son responsables de la colocación de etiquetas de CD/DVD.
 Brother no se hace responsable de la pérdida o los daños provocados por el uso inadecuado de las etiquetas de CD/DVD.

Tenga cuidado de no dejar caer el rollo DK.
Los rollos DK utilizan papel térmico y película térmica. La etiqueta y la impresión perderán el color con la luz solar y el calor. No utilice rollos DK para usos

exteriores que requieran durabilidad.

En función de la zona, el material y las condiciones medioambientales, la etiqueta puede quedarse pegada o fija, o el color de la etiqueta puede cambiar o puede

pasarse a otros objetos. Antes de colocar la etiqueta, compruebe las condiciones medioambientales y el material. Compruebe la etiqueta pegando una pequeña muestra en una zona discreta de la superficie en la que desee pegarla.

#### ■ CD-ROM y software

No raye ni exponga el CD-ROM a temperaturas altas o bajas.
 No coloque objetos pesados en el CD-ROM o aplique fuerza sobre el CD-ROM.
 El software contenido en el CD-ROM está diseñado para su uso exclusivo con esta

máguina. Consulte la licencia del CD-ROM para obtener información detallada. Este software se puede instalar en varios ordenadores para su uso en oficinas, etc

## Inicio

Registre su modelo, número de serie, la fecha y lugar de compra a continuación.

Conserve esta información con su prueba de compra en caso de necesitar servicio técnico del producto. Nº de modelo

Nº de serie Fecha de compra:


Establecimiento de compra: Ubicación del establecimiento: **Importante**: Le recomendamos que conserve todos los materiales de embalaje original, en

caso de que necesite enviar la máquina

# Desembale la QL-700 y compruebe los componentes.


Antes de usar la impresora, compruebe que el paquete contenga todos los siguientes componentes. Si algún artículo falta o está dañado, contacte con su distribuidor de Brother.



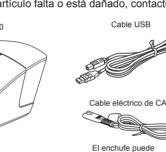








#### NOTA La Brother QL-700 incluye los siguientes · Un rollo inicial de etiquetas de dirección estándar predeterminada DK (100 · Un rollo inicial de cinta continua duradera

DK (2.4" (62 mm) x 26.2 pies (8 m))

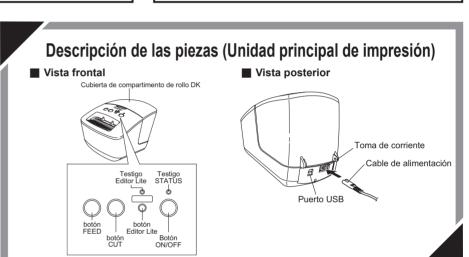

# Conecte la fuente de alimentación.

Conecte el cable de alimentación a la QL-700 y luego enchufe el cable de alimentación a la toma eléctrica.



## Definición del testigo STATUS

El testigo STATUS de la impresora Brother QL indica el estado de funcionamiento actual

El tooligo o in ti oo do la improsora Brotion de maioa oi ootado do la			
Testigo	Estado		
Apagado	No hay alimentación.		
Testigo verde encendido	Hay alimentación.		
Testigo verde parpadeando	Recibiendo datos del PC. Transfiriendo información		

La tapa del rollo está abierta. Cierre la cubierta del rollo Testigo naranja encendido Comenzando el restablecimiento o botón CUT pulsado durante l restablecimiento. Para obtener más detalles sobre cómo  $\bigcirc$ establecer la QL-700, consulte la "Guía del usuario" (PDF). Enfriamiento (espere a que se enfríe el cabezal de impresión) Testigo naranja Restablecimiento en progreso. Para obtener más detalles sobre cómo restablecer la QL-700, consulte la "Guía del usuario" (PDF).  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$ Testigo rojo encendido La máquina está arrancando. 0

	Testigo			
_	Testigo rojo parpadeando ○ ۞ ○ ۞ ○ ۞	Indica uno de Testigo rojo pa - Fin del rollo I - Rollo DK inc - Error de alim - Ausencia de - Error de tran - La tapa del n - Error de imp Testigo rojo par ON, 0,3 segund - Error del cor Testigo rojo pa		

**Estado** parpadea en intervalos de 1,0 segundos: DK los siguientes errores. correcto instalado nentación e rollo DK rollo está abierta (mientras está funcionando) plementación de imagen de datos rpadea 0,9 segundos en OFF, 0,3 segundos en dos en OFF v 0.3 segundos en ON: Testigo rojo parpadea en intervalos de 0,3 segundos:

• Error de EEPROM

## Instale el rollo DK.

Pulse y mantenga pulsado el botón ON/ OFF ((1)) para apagar la QL-700. Sujete la Brother QL-700 por la parte delantera v tire con firmeza hacia arriba para abrir la cubierta del compartimento del rollo



## 3-2

Coloque el carrete en las quías del

compartimento de rollo DK. IMPORTANTE Asegúrese de que los brazos del carrete se insertan firmemente en las guías izquierda y derecha. Introduzca el carrete con el rollo DK situado en la parte derecha de la Brother QL-700.

sistema operativo de su PC)

**Para Macintosh** 



#### 3-3 Introduzca el extremo del rollo DK en la ranura hasta que se alinee con el

área que se muestra a la

derecha. **IMPORTANTE** 



# 3-4 del rollo DK

Cierre la cubierta del compartimento ! IMPORTANTE Cuando pulse el botón ON/OFF (்) para encender la Brother QL-700, el extremo o la etiqueta predeterminada DK se alinea

Al conectar el dispositivo por primera vez, realice el examen y luego seleccione la casilla de verificación **Realizar siempre esto para software y juegos** en el cuadr de diálogo que aparece cuando se completa el examen. P-touch Editor Lite se iniciará automáticamente la próxima vez que conecte la QL-700.

## Conecte el cable USB e inicie el P-touch Editor Lite.

Encienda la QL-700, luego pulse y mantenga pulsado el botón Editor Lite hasta que se encienda el testigo Editor Lite verde


**MNOTA** Editor Lite está configurado en modo predeterminado 4-2

MOTA =

correctamente.

Conecte el cable USB al PC.

Si está conectando la impresora mediante un concentrador USB, tal vez no se detecte

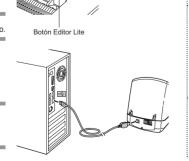

## 4-3

Luego de conectar el cable USB, aparece un cuadro de diálogo en el visor del PC. (Las siguientes pantallas pueden variar dependiendo del

MOTA • • Si no ve el cuadro de diálogo, éste puede estar oculto detrás de una ventana de un Cuando se conecta por primera vez la rotuladora P-touch en su ordenador, iniciar el P-touch Editor Lite tomará más tiempo que lo usual. Si el software no se inicia automáticamente cuando conecta la máquina, puede iniciarlo desde Mi PC. Inicie P-touch Editor Lite haciendo doble clic en PTLITE10.EXE.

Acepter Canceler Haga clic en P-touch Editor Lite. ☆ Favorites Decargo B Sockerie Stockerie Haga clic en Abrir la carpeta para ver los archivos. Haga doble clic en PLITE10.



## 4-4

Inicio de P-touch Editor Lite. () IMPORTANTE

Para Windows Vista®

usando P-touch Editor Lite.



# Cómo desconectar la QL-700

## Para Windows®:

1. Salga de P-touch Editor Lite haciendo clic en la X sobre la esquina superior derecha de la ventana.

2. Para desconectar la QL-700, haga clic

en el ícono de la barra de tarea del

ordenador (🙋, 🐷 o 똟). 3. Haga clic en Extracción segura de dispositivo de almacenaje USB.

Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento USB - Unidad(I:) 4. Cuando aparezca el mensaje que indica que el dispositivo se puede extraer de modo seguro, apaque la QL-700 y desconecte el cable USB.

acciones:

Para Macintosh: 1. Seleccione [QL-700] en el escritorio y luego realice una de las siguientes

• Seleccione Expulsar del menú de

 Arrástrelo v suéltelo en la papelera 2. Cuando aparezca el mensaje que indica que el dispositivo se puede extraer de modo seguro, apague la QL-700 y desconecte el cable USB.

## Instalación del controlador de la impresora y de P-touch Editor 5.0 (para funciones avanzadas)

ch Editor Lite no es compatible con Macintosh. El ícono [QL-700] aparece cuando la QL-700 está conectada a un Mac en el modo Editor Lite. Abra [QL-700] desde el prio y luego ejecute [Start Here Mac]. Si el controlador de la impresora QL-700 y P-touch Editor 5.0 no están instalados, aparece un mensaje de aviso de instalación. los y utilice P-touch Editor 5.0.

IMPORTANTE ebe que el Editor Lite está apagado antes de conectar la QL-700 a su ordenador con el cable USB. Pulse y mantenga pulsado e otón Editor Lite hasta que

NOTA

1. Inicie el ordenador e Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. (Aparece la pantalla de la derecha.) 2. Instale el software siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla.



## Información importante

Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre su producto de Brother, le ofrecemos una variedad de opciones de asistencia entre las que podrá elegir:

Atención al cliente en EE.UU.: Atención al cliente 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Atención al cliente

1-901-379-1210 (fax)

www.brother-usa.com Suministros / Accesorios

Sitio web

www.brothermall.com o 888-879-3232

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

Para Windows<sup>6</sup>

100 SOMERSET CORPORATE BLVD. **BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911**